




Sevede RE

Montageanleitung


Sevede RE 600

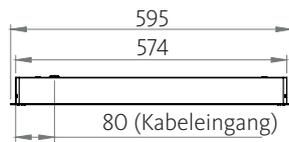






Sevede RE 625

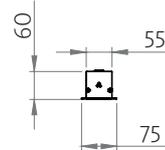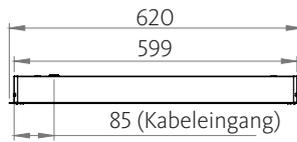


Sevede RE 1200

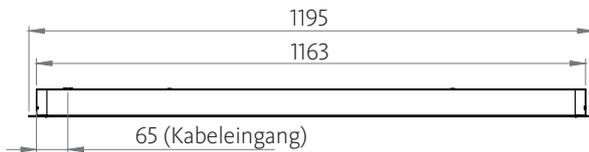



Sevede RE 1250

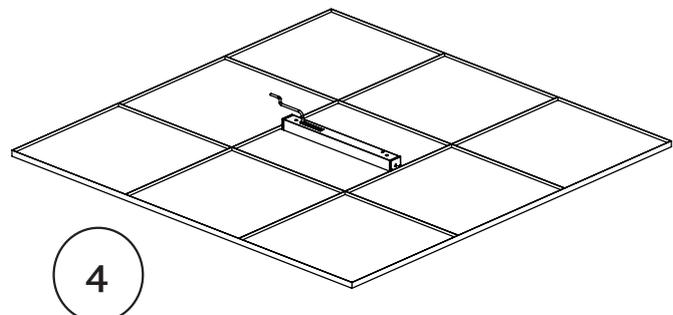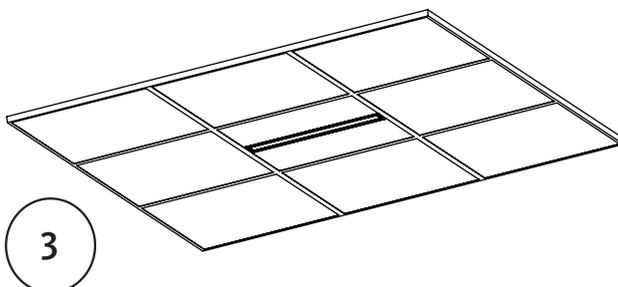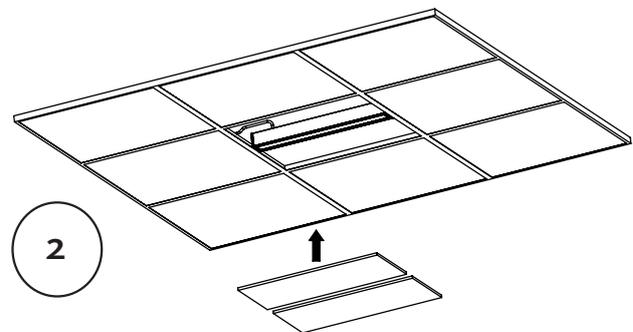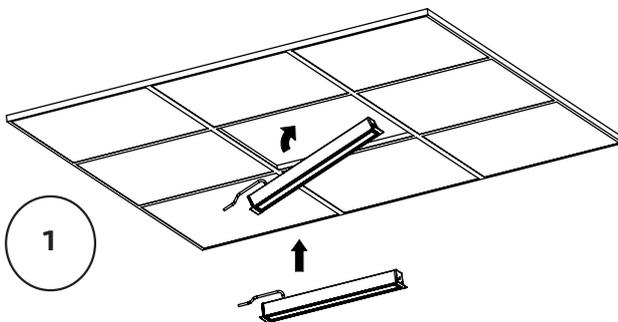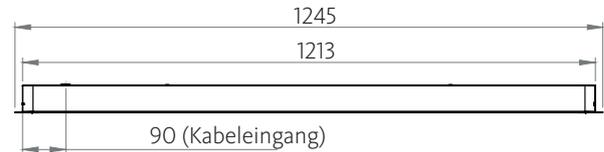

5 Demontage des LED-Moduls

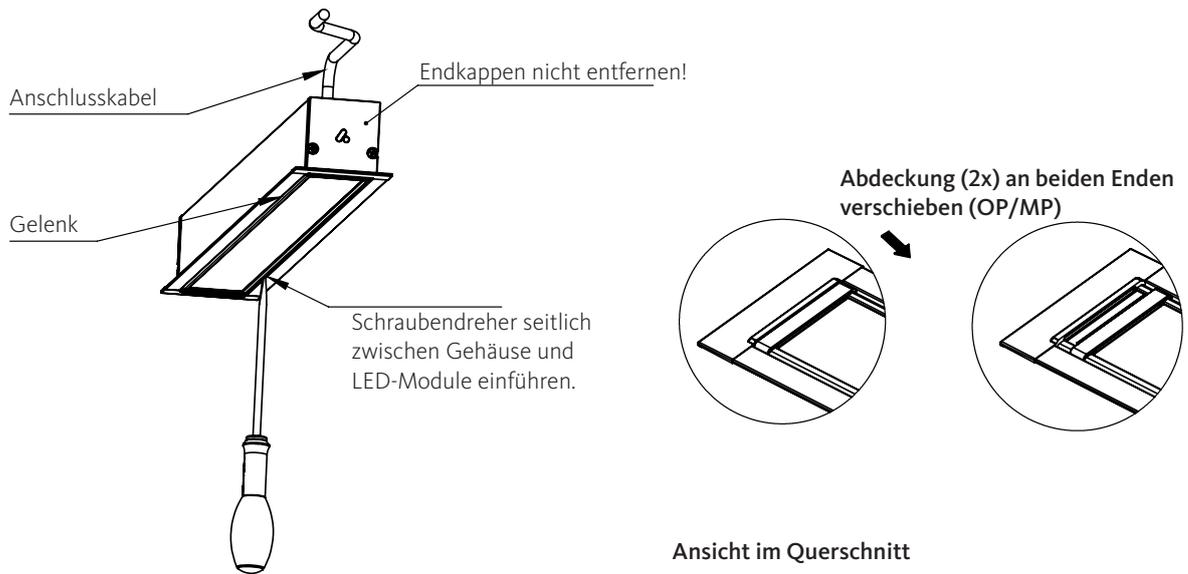


Ansicht im Querschnitt

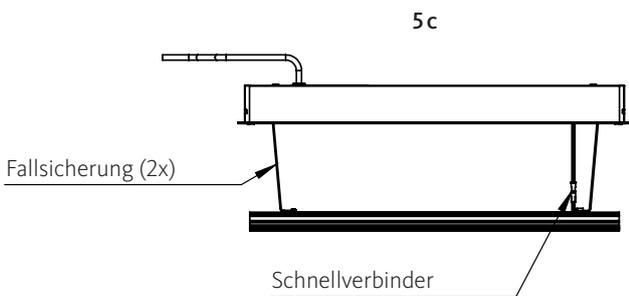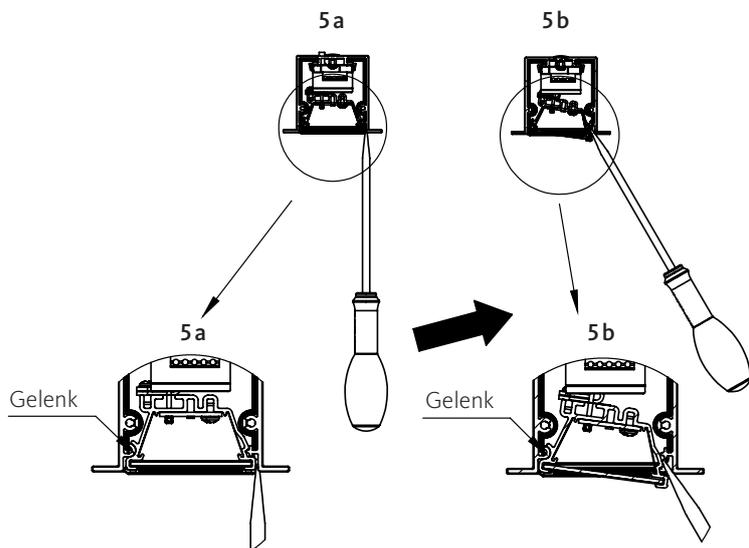



6 Montage des LED-Moduls
(im Anschluss an die Wartung)

Ansicht im Querschnitt

Halten Sie bei der Montage des LED-Moduls die innenliegenden Kabel fern!

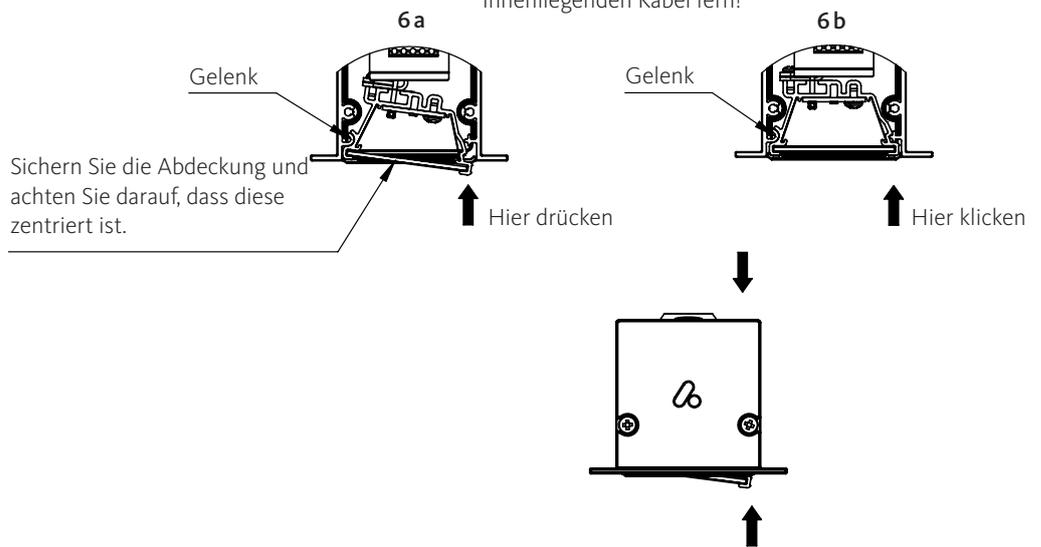

7 Abdeckungen (2x) an beiden Enden (OP/MP)

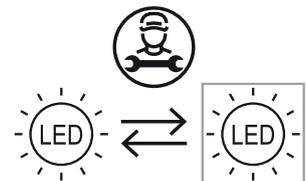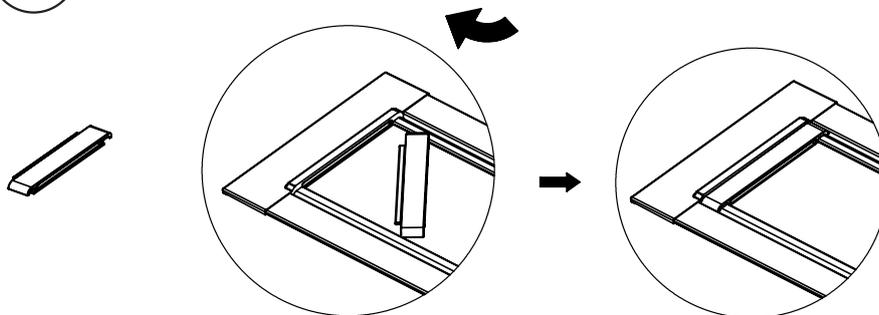

Hinweis: Das in dieser Leuchte enthaltenen Leuchtmittel darf nur durch den Hersteller oder Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.

Basisisolierung zwischen Versorgungs- und Steuerklemmen (DALI).

Ist das externe Kabel beschädigt, darf dieses ebenfalls nur durch den Hersteller, Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.

