



Aperius SR, R & C



Installation manual – on/off & DALI

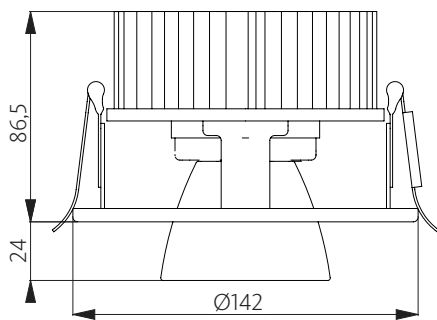

Aperius SR

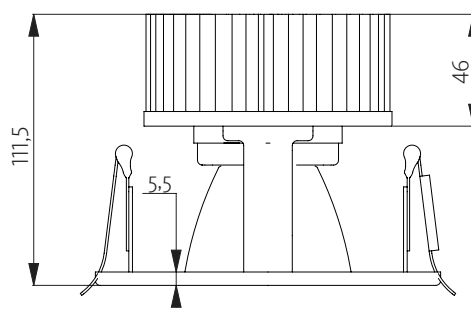

Aperius R & Aperius C

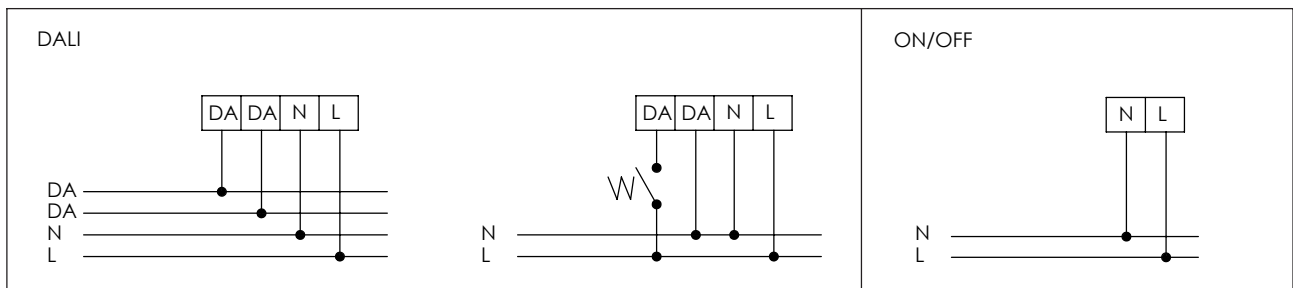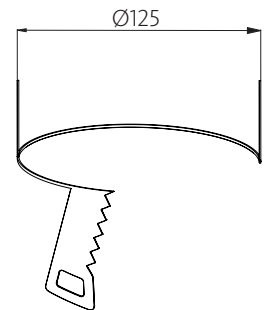

- UK Disconnect the unit before changing the lamp.
- F Débrancher l'appareil avant de changer la lampe.
- D Von den Auswechseln der lampe die Leuchte von der Netzspannung trennen.



