




Helags

Montageanleitung - Deckenmontage

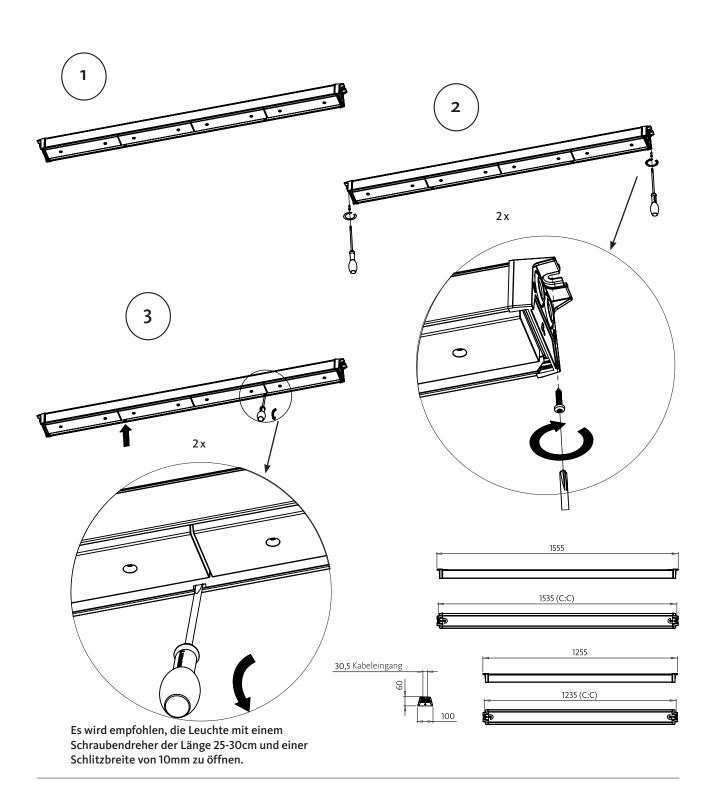

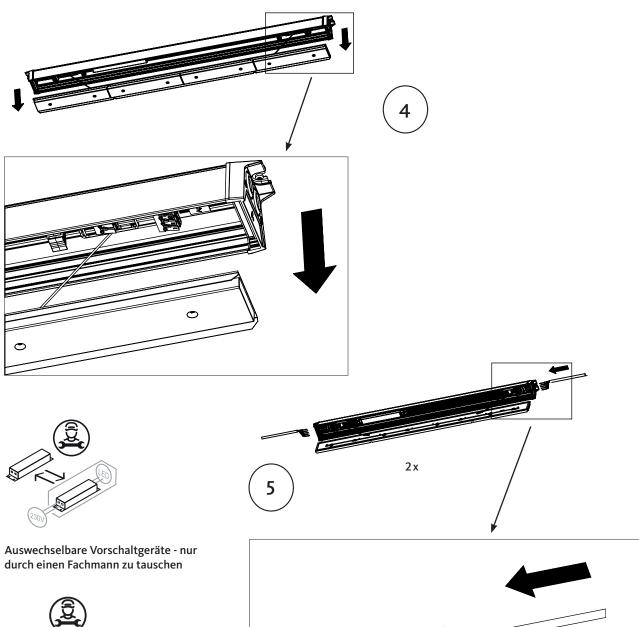






Auswechselbare LED-Lichtquelle - durch einen Fachmann oder Hersteller zu tauschen

DALI: Basisisolierung zwischen Versorgungs- und Steuerklemmen.

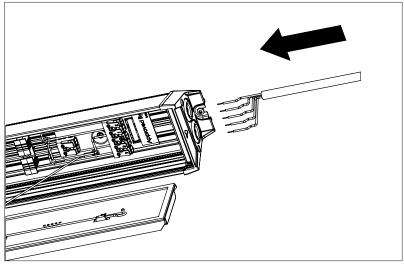

Der Anschluss der Kabel muss spannungsfrei erfolgen, um Beschädigungen zu vermeiden!



