

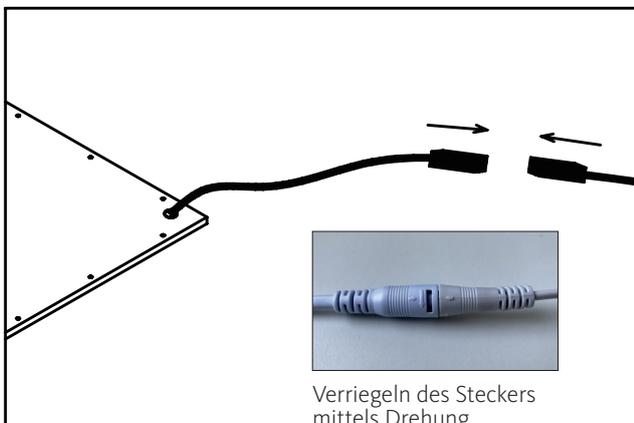
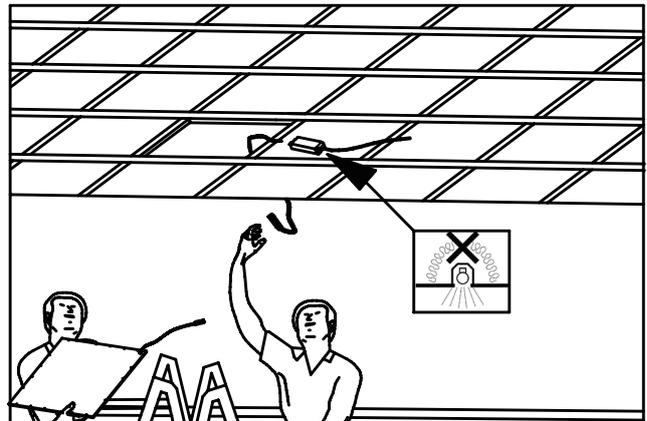
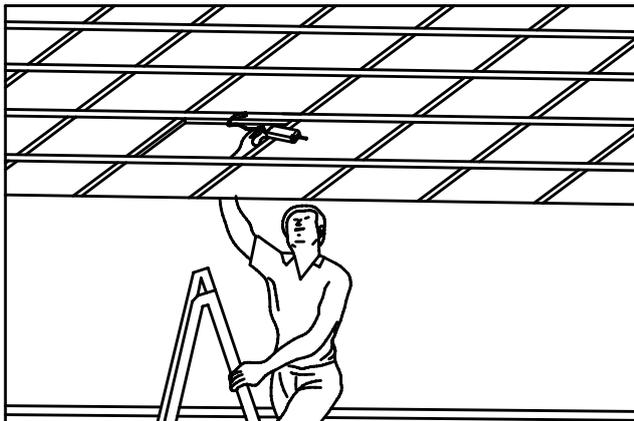
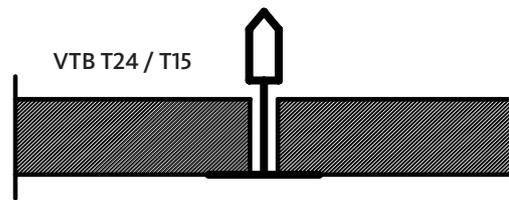
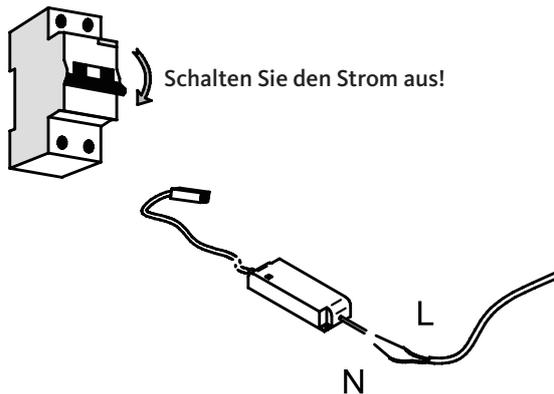


# Aura Lunaria G6

Montageanleitung für Einbaurahmen in Odenwaldecken

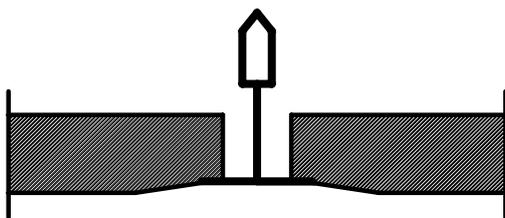


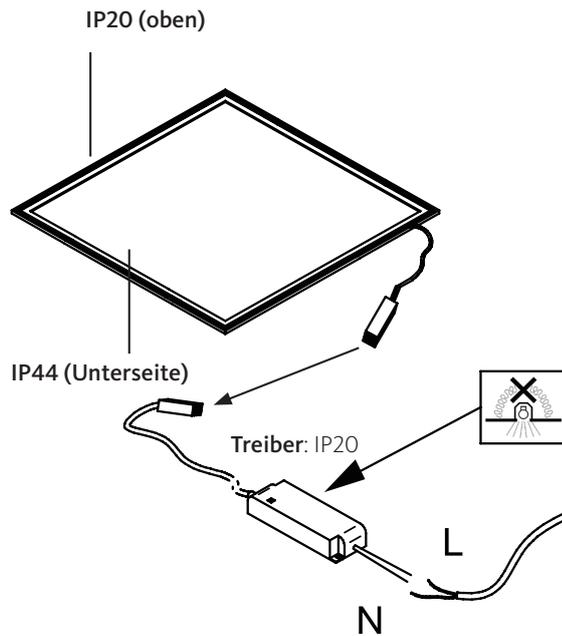

Zubehör - Montagesatz E-Kante:  
Aura Lunaria 595x595.



Zubehör - Montagesatz E-Kante:  
Art.Nr. 82614100.

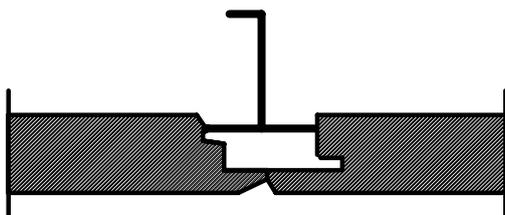

Zubehör - Montagesatz Ds-Decke:  
Aura Lunaria 595x595.



Zubehör - Montagesatz Ds-Decke:  
Art.Nr. 82614200.

## Zubehör - Aufbaurahmen



**Aufbaurahmen 295x295.**

**295x295:**  
Art.Nr.: 82610030.




**Aufbaurahmen 595x595 & 620x620.**

**595x595:**  
Art.Nr.: 2610060.  
**620x620:**  
Art.Nr.: 82610062.



**Aufbaurahmen 1195x295 & 1245x307.**

**1195x295:**  
Art.Nr.: 2610120.  
**1245x307:**  
Art.Nr.: 82610125.

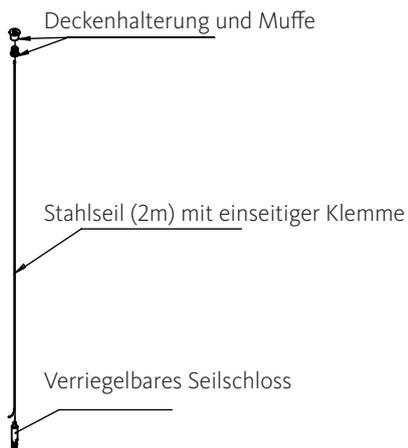

**Seilabhängeset für Aura Lunaria Box**  
Art.Nr.: 9330504.


## Zubehör - Einbaurahmen für Odenwaldecken (für Deckenstärke 13mm oder 20mm)



**295x295:**  
Art.Nr.: 82613030.



**595x595:**  
Art.Nr.: 82613060.  
**620x620:**  
Art.Nr.: 82613062.

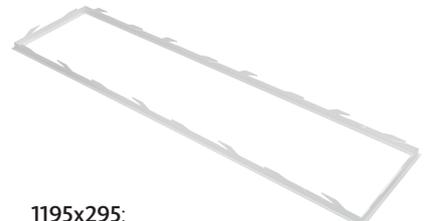

**1195x295:**  
Art.Nr.: 82613120  
**1245x307**  
**Art.Nr.:** 82613130